

ITSPEED

MP3 PLAYER

Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Model :

ITP-MP3-136

ITP-MP3-136 MP3 ÇALAR KULLANICI KILAVUZU

MP3 ÇALAR dijital taşınabilir cihazların yeni bir jenerasyonu olarak MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF ve WAV vs. dahil olmak üzere çoklu müzik formatlarını desteklemektedir. Mükemmel ses kalitesi, yüksek güvenilirlik ve şık görünümü ile bir sanat eseri. Dijital çağda size keyif verecek!

Sıradışı Özellikleri

- **Şık Görünüm**
Şık görünümlü ve taşınması kolay tasarımı.
- **Multi-Codec player**
MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF ve WAV formatlarını destekler
- **Yazılım Güncellemeleri**
Web sitesinden (www.itp.hk) yazılım güncellemeleri yoluyla en son güncellenen özellikleri sunar.
- **FM Fonksiyonu (Yalnızca bazı modellerde)**
Auto preset veya Manual Preset'i kullanarak kolayca FM istasyonlarını dinleyebilir ve en sevdiğiniz istasyonları ayarlayabilirsiniz. MP3 çalar farklı frekanslarda 40 yerel istasyon kaydedebilir. (Her bant için 20 adet)
- **Sürücüsüz USB Disk**
Dosyalarınızı doğrudan Windows 2000 İşletim Sistemi veya yukarısı özelliklere sahip bilgisayarlarda "Bilgisayarım" daki "Taşınabilir Aygıt" yoluyla sürücü olmadan yönetebilirsiniz.
- **"Özel Alan" Disk Modu**
Kalıcı Bellek aksesuar araçları kullanılarak iki parçaya bölünebilir ve birisi, diğer kimselerin erişimini engellemek için şifrelenebilir. Sırrınızı Saklayın!
- **Record/Replay**
MP3 Çalar yerleşik mikrofon yoluyla kaydeder ve WAV ve ACT formatlarında kaydeder. Bu arada gerçek dijital A-B replay veya karşılaştırma replay'i de desteklemektedir.
- **7 Ön Seçili EQ**
Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz ve DBB
- **Çoklu Tekrar Modu**
Normal, Bir kez tekrar, Klasör, Klasörü Tekrarlama, Hepsini Tekrarlama, Karışık, Intro.
- **Otomatik Kapama**
Kendinize göre Uyku Modu veya Otomatik Kapanma özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
- **GUI(Grafik Kullanıcı Ara yüzü)Menüsü**
Anlaşılabilir karakterlerle canlı animasyon menüsü cihazı çalıştırmayı daha da kolaylaştırıyor.
- **Li-ion şarj edilebilir pil (lütfen ilk kullanımdan önce pili doldurunuz).**


Açıklama

- *Satın aldığınız için teşekkürler.
- *Yeni cihazınızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.
- * Yeni cihazınızı kullanmadan önce pilini doldurunuz.
- * Daha iyi hizmet için bu kılavuzdaki bilgiler değişebilir.
- * Önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkımız bulunmaktadır.

MP3 Çalar'ınızın çalışma şekli bu kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde değilse, lütfen en son ürün bilgisi için www.itp.hk web sitemizi ziyaret ediniz.

1. Kontrollerin Tanıtımı

- Görünüm&Tuşlar

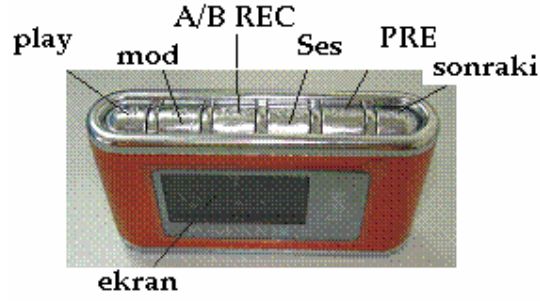

- Ekran Penceresi

2. Basit Kullanım

- Menü Sistemine Giriş

Mod butonuna basarak ana menü dahil olmak üzere menü sistemine girebilirsiniz (mod tuşuna stop modunda uzun süre bastığımızda), çalma modunda alt menü (girmek için enter'a basınız) ve stop modunda alt menü (girmek için enter'a basınız.).

- Tarama

- Müzik çalarken ileri hızlı sarma ve geri hızlı sarma.

- Farklı Modlara Girme


Ana menüden farklı modlara girebilirsiniz.

Ana menü (Mod butonuna uzun süre bastığımızda.)

Müzik Modu



Kayıt Modu:




Ses Modu:




FM modu:



Tel. Defteri



Sistem Ayarı:



PC'ye bağlanırken USB modu:



E Dosyası:



- Ses Kontrolü
Müzik ses menüsüne girmek için “VOL” butonuna basınız.
Sesi düşürmek için “Last” butonuna basınız.
Sesi yükseltmek için “Next” butonuna basınız.
- Açma kapama
“play”e uzun süre basınız.
- Çalma & Durdurma (Kaydederken Durdurma)
“play”e basınız.

Herhangi bir menüden veya opsiyon ara yüzünden hızlı çıkmak için play butonuna basınız.

3. Tuş Kullanımı

- **Müzik modu ve Ses Modu**

İşlem	Eylem	Durma Durumu	Çalma Durumu	Çalma alt menü	Durma-alt menü
Çalma	Uzun Basma	Kapama	Kapama	Kapama	Kapama
	Basma	Çalma	Stop	Menüden çıkış	Menüden çıkış
Mod	Uzun basma	Ana Menüye giriş	Ana menüye giriş	Ana menüye giriş	Ana menüye giriş
	Basma	Durma-alt menü'ye giriş	Çalarken alt menüye girme	Mevcut opsiyonu onaylama veya sonraki alt menüye girme.	Mevcut opsiyonu onaylama veya sonraki alt menüye girme.
Sonraki	Bir kez.	Sonraki şarkı	Sonraki şarkıyı çalma	Alt menüyü değiştirme	Alt menüyü değiştirme
	ON'a basma	Sürekli ileri tarama	İleri sarma	Sürekli ileri	Sürekli ileri
Son	Bir kez	Önceki şarkı	Önceki şarkıyı çalma	Altmenüyü değiştirme	Alt menüyü değiştirme
	ON'a basma	Sürekli geri tarama	Hızlı geri	Sürekli Geri	Sürekli Geri

- **Kayıt Modu**

İşlem	Eylem	Durma Durumu	Kayıt Durumu
Çalma	Uzun basma	Kapama	Kayıt Durdurma
	Basma	Kayda Başlama	Kayıt durdurma
Mod	Uzun basma	Ana menüye giriş	X
	Basma	Kayıtme Alt menüsüne girme	X

- **FM Modu (Yalnızca bazı modellerde)**

İşlem	Eylem	FM durumu	FM alt menüsü
Çalma	Uzun basma	Kapama	Kapama
	Basma	X	Menü'den çıkış
Mod	Uzun basma	Ana menüye girme	Ana menüye giriş
	Basma	Ana menüye girme	Mevcut opsiyonu onaylama ve sonraki alt menüye girme
Sonraki	Basma	100KHz'ye derece derece arttırma veya aramayı durdurma	Altmenüyü değiştirme
	ON'a basma	100 KHz sürekli aramayı arttırma	Sürekli ileri
Sonuncu	Basma	100 KHz'yi derece derece düşürme veya aramayı durdurma	Alt menüsü değiştirme
	ON'a basma	100 KHz aramayı sürekli düşürme.	Sürekli ileri

4. Müzik Dosyalarını Çalma

- Temel Kullanım

1. Kulaklıkları takınız.

2. Hold düğmesini "off"a getiriniz.

MP3 çaları açmak için PLAY'e uzun basınız ve Music Moduna giriniz. Müzik çalmak için butona tekrar basınız.

3. Müzik dosyası seçmek için:

Last: Önceki müzik dosyasını seçmek için

Next: sonraki müziği seçmek için

4. Ses ayarı yapmak için.

Ses menüsüne girmek için VOL düğmesine basınız.

Next: Sesi arttırmak için

Last: Sesi düşürmek için.

- EQUALIZER Modu

1. Müzik durumunu görüntüleme

2. Çalma alt menüsüne girmek için mod butonuna basınız.

3. Equalizer menüsünü seçmek için Next düğmesine basınız.

4. EQUALIZER seçim menüsüne girmek için Mod butonuna basınız.

5. Değiştirmek için Next butonuna basınız ve seçimi onaylamak için Mod butonuna basınız.

- Şarkı sözlerinin Gösterilmesi (Kara-OK İşlevi)

Bu mp3 çalar "*.LRC" şarkı sözleri dosyalarını desteklemektedir ve şarkı sözleri müzik çalarken eşzamanlı olarak görüntülenebilir. (kullanıcılar <http://www.lyrics.com> adresinden indirebilirler)

Şarkı sözleri dosyaları nasıl kullanılacak?

Şarkı sözleri dosyasını ilgili müzik dosyası ile aynı isimde kaydediniz.

Örnek Müzik dosyası adı: Andy-water.mp3

Şarkı sözü dosyası adı: Andy-water.mp3.

Şarkı sözlerinin bulunup bulunmadığını nereden bileceğim?

Çalmakta olan şarkı ile eşleşen bir şarkı sözü yoksa müziğin sol üst köşesindeki ikon değişecektir.

1. Mevcut şarkının eşleşen bir şarkı sözü var fakat görüntülenmiyor.
2. Şarkı sözü ara yüzüne girmek için Mode'a uzun basınız.
3. Müzik çalma moduna dönmek için mod'a basınız.
4. Şarkı sözlerini manüel olarak taramak için.
Şarkı sözlerine göz atmak için VOL'e basınız.

5. Ses kaydetme

Pillerinizin durumunun "low battery" (düşük pil) durumunda olmadığından emin olunuz.

MP3 Çalar her dizin altında 99 kaydedilen dosyayı saklayabilir.

- Kayıt modunda kaydetmeye başlama
 1. Ana menüye giriniz.
 2. Kaydetme moduna geçmek için Next'e basınız.
 3. Record moduna girmek için Mode butonuna basınız.
 4. Kaydetmeyi başlatmak için play butonuna basınız.
 5. Kaydetmeyi duraklatmak için play butonuna basınız. (süre ikonu titreşir)
 6. Kaydetmeye devam etmek için play butonuna basınız.
 7. Kaydetmeyi durdurmak için play butonuna uzun süre basınız.

NOT:

Kaydedilen dosya "Recording stop submenu /Local Folder" da bulunan mevcut klasörde saklanır.

Ekranda "overflow" uyarısı verildiyse, mp3 çalar'ın belleği doludur. Yer açmak için diğer dosyaları siliniz.

Ekranda "Over record" uyarısı verildiyse, mevcut dizinde zaten 99 kaydetme dosyası vardır. Lütfen bir başka dizine geçiniz.

- Kaydetme Türünü Seçiniz.
 1. Kaydetmeyi durdurma durumunda
 2. Kaydetme alt menüsüne girmek için Mode'a basınız.
 3. REC türü opsiyonunu seçmek için Next'e basınız.
 4. Bu opsiyona girmek için Mode'a basınız.
 5. İstenen kaydetme türünü seçmek için Nex'e basınız.
 6. Seçilen kaydetme türünü onaylamak için Mode'a basınız.
 7. Kaydetmeye başlamak için Play'e basınız.
- Kaydetme Türü:

6. Kaydedilen dosyaları Çalma

1. Ana menüye giriniz.
2. "Voice mode"u seçmek için Next'e basınız.
3. Ses modu ara yüzüne girmek için Mode'a basınız.
4. Çalmayı başlatmak için play'e basınız.
5. Kaydedilen dosyaları seçiniz.

Last: kaydedilen önceki dosyayı çalmak için.

Next: kaydedilen sonraki dosyayı çalmak için.

- ACT dosyalarının WAV formatlı dosyalara dönüştürülmesi
ACT format dosyaları aksesuar kurulum araçları ile WAV formatına dönüştürülebilir.
 1. "Sound Converter" programını çalıştırınız ve "Open" butonuna tıklayınız.
 2. Format dönüşümü için ACT dosyalarını seçiniz.

3. “Convert” butonuna tıklayınız, dönüştürme başlayacaktır.
ACT’den WAC’a dönüştürmenin yanı sıra, aksesuar aracı da WAV ve MP3 dosyalarını çalabilir.

7. FM kullanma (Yalnızca belli modellerde)

1. Ana menüye giriniz.
2. FM modunu seçmek için Next butonuna basınız.
3. FM moduna girmek için Mode butonuna basınız.
4. FM modu alt menüsüne girmek için Mode butonuna basınız.
5. FM altmenü opsiyonları girişi.
 - Arama modu

FM modu menüsünde arama modu ikonunu seçin (Search) ve daha sonra girmek için Mode’a basınız.

Arama modu ara yüzü.

Frekans modu İşlevi:

İstasyonları manuel olarak araştırmak için Last/Next butonuna basınız, mp3 çalar geri ya da ileri 100 KHz adımlarla ilerleyecektir. 2 saniye boyunca Last/Next butonuna basınız, mp3 çalar her 100KHz’de ileri ya da geri doğru ilerleyecek ve taranan istasyonda duracaktır. Taramayı durdurmak için Last/Next düğmesine basınız.

İstasyon Ara işlevi:

Birden fazla istasyon bulunduysa, o istasyonu dinlemek için Last/Next butonuna basınız.

Otomatik Arama İşlevi:

Otomatik arama işlevini seçerken, mp3 çalar 87.5 MHz ve 108 MHz aralığındaki frekansı otomatik olarak tarayabilir ve taranan istasyona kaydedebilir.

- Arama düzeyi
8 derece bulunmaktadır, otomatik arama istasyonu sinyal yoğunluğu, derece yükseldikçe yükselir.
- Kaydetme
Kaydedilen istasyonlar sırasıyla manuel olarak taranır, US bandı ve Japonya bandı maksimum 20 istasyona kadar kaydedebilir.
- Silme
İstasyon silme çıkıştır.
- El ikonunu seçme
FM alt menüsünde, ikonunu seçiniz ve el arayüzüne girmek için Mode butonuna basınız. Daha sonra US bandını seçmek için(FM87-108MHZ) veya Japonya bandını (FM-90MHZ),seçmek için Next butonuna basınız. Daha sonra onaylamak için tekrar Mode butonuna basınız.

8. Sistem Ayarı

Sistem parametreleri burada ayarlanabilir ve her opsiyon bellenim güncellemesine göre değişiklik gösterir.

Ana menüye giriniz, sistem ayar ikonunu seçmek için next butonuna basınız ve daha sonra sistem ayar alt menüsü arayüzüne girmek için aşağıdaki şekilde Mode butonuna basınız.

- Parametre Girişi

(Record time)	Kaydedilen dosyaların saklandığı saat ve tarihi ayarlayınız.
(Backlight)	Arka ışığın hiçbir işlem olmadığında yanması gereken süreyi (sn) belirleyiniz. Ayarı 0 yaparsanız, arka ışık sürekli yanacaktır.
(language)	Dil seçimini değiştirebilirsiniz.

(power off)	Mp3 çaların otomatik olarak kapanacağı süreyi belirleme.
(Replay mode)	Replay modunda çalışma durumunu seçiniz.
(Contrast)	LCD ekranın kontrast seviyesini seçiniz.
(Back color)	Farklı arka plan rengi seçimi.
(Online mode)	“Özel alan” işlevi için özel olarak tasarlanan bir opsiyon.
(Memory info)	Kullanılmakta olan bellek kapasitesini ve yüzdesini gösterme.
(Animation)	Mp3 çalar açılışında ekrana gelmesini istediğiniz animasyonu seçiniz.
(Logo)	Mp3 çalar açılırken ekrana gelen farklı logo resmini ayarlayınız.
(Firmware version)	Bellenim sürümünü gösterme.
(Firmware upgrade)	Bellenim güncellemesi için özel
(Exit)	Mevcut arayüzden çıkış.

9. Tel Book

1. Ana menüye giriniz.
2. Tel defteri modunu seçmek için Next butonuna basınız.
3. Telefon defteri alt menü arayüzüne girmek için Mode’a basınız.
4. Alt menü opsiyonlarında şunlar bulunmaktadır:

> Browser Tel

Kullanıcı, MP3 çalarındaki telefon defteri bilgisini tarayabilir.

- Telefon defteri dosyası Alımı

Telefon defteri dizin işleme aracını kullanarak Tel_save.binin Telefon defteri dosyasını oluşturabilirsiniz. Bunu U-diskin kök dizinine yerleştiriniz. Bu işlev MP3 çalara taşımayı gerçekleştirir.

- Telefon Defteri Dosyasını Dışarı Aktarma

Bu işlev Telefon defteri bilgisini MP3 çalardan U diskın kök dizinindeki Tel_Expt.bin’in okunabilir metin dosyasına alır.

10. USB Disk

MP3 çalar windows98 işletim sistemi, Windows 2K ve yukarısı (sürücüsüz), Mac OS 10.3 ve yukarısı, Linux red hat 8.0 ve yukarısı ile standart USB disk’i destekler.

Standby (bekleme) modunda, ana menüye çıkmak için Mode butonuna basınız ve daha sonra istenen moda girmek için seçiniz.

MP3 çalar askıya alma modunu da desteklemektedir.

PC bağlantısını şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. MP3 çaları açınız ve USB kablosunu aşağıdaki Mode 1’e girmek için takınız.

MP3 çalar PC2ye bağlandıktan sonra 3 farklı mod gösterecektir.

1. Standby state (Bekleme durumu)
2. Downloading state (yükleme durumu)
3. Uploading Mode (upload modu)

11. Bellenim Güncellemesi

MP3 çalar bellenim güncellemesini veya PC’ye özel gereçler yüklenerek bakımını da destekler.

1. Ana menüye giriniz.
2. “Sistem ayarı”nı seçmek için Next’e basınız.
3. Sistem ayarına girmek için moda basınız.
4. Bellenim güncellemesini seçmek için Next’e basınız.
5. Bellenim güncellemesi arayüzüne girmek için Mode’a basınız.
6. MP3 çaları PC’ye bağlayınız.
7. PC’deki “MP3 player update” güncelleme araçlarını çalıştırınız. Daha sonra “choose firmware of new

version” butonuna basınız.

8. Yeni belenim programını seçiniz. (Bunu ek CD’de bulabilir veya web sitemizden indirebilirsiniz.
9. “Start” butonuna basınız, sistem güncellenmeye başlayacaktır.
10. Güncelleme başarılı olursa, LCD açılacaktır.

UYARI:

- Belenim güncellemesi MP3 çaların performansının iyileştirilmesi için gerekli bir işlemdir. Belenim güncelleme olmadan çalıştırılrsa da, mp3 çaların normal çalışması üzerinde etkili olmaz.
- Belenim güncellemesinin yanlış çalışması mp3 çaların anormal bir şekilde çalışmasına sebep olacaktır. Kullanımdan önce lütfen kılavuzu dikkatle okuyunuz. Belenim güncellemesi bilgisayar temel bilgisi olan kişilerce gerçekleştirilmelidir.
- Belenimin güncellenmesi bu mp3 çalar için özel olarak programlanmıştır ve diğer seri çalarlar için uygun değildir. Diğer belenimler de bu mp3 çalar için uygun değildir.

12. Klasörlerin Seçilmesi (“Durdur” alt menüsünde)

- Klasörlerin Seçilmesi (“Durdur” alt menüsünde)
Kullanıcılar dosyaları değişik türlere göre düzenlemek ve yönetmek için; dosyaları farklı klasörlerin (klasörler önceden PC’ye kurulmuş olmalıdır) içine kaydedebilirler. Mp3 çalar, 99 alt dizinin tespit edilmesini desteklemektedir.
- 1. Durdurma Ara yüzü (Şuandaki örnek Müzik Modundadır, klasörler hem Kayıt Modunda hem de Ses Modunda seçilebilirler.)
- 2. “Durdur” alt menüsüne giriş yapmak için Mode tuşuna basınız.
- 3. Klasör arayüzünü seçmek için tekrar Mode tuşuna basınız.
- 4. Klasörleri seçmek için “Bir Sonraki” ya da “Sonuncu” tuşuna basınız.
- 5. Seçilen klasörleri onaylamak için Mode’a basınız.

Not: Bağımsız klasörler; Müzik Modu, Ses Modu ve FM modu gibi uygun modlarda ayarlanabilir.

1. Durdur ara yüzüne geliniz.(FM modunda durdur arayüzü bulunmamaktadır.)
2. Durdur alt menüsüne girmek için Mode tuşuna basınız.
3. “Sil” ya da “Hepsini Sil” i seçmek için Bir Sonraki/Sonuncuya basınız.
4. ”Ara yüz Silme”ye giriş için Mode’a tıklayınız.
5. “HAYIR” ve “EVET” arasında geçiş için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.
6. Onaylamak için Mode ‘a basınız ve böylelikle silme işlemi başlar.
 - “Hepsini Sil”; mevcut klasörde bulunan o andaki modda olan tüm dosyaların silinmesi anlamına gelir. (Örneğin, Müzik modundayken “Hepsini Sil” uygulanırsa; o andaki dosyalarda bulunan tüm müzik dosyaları-kayıtlı olanlarda değişiklik olmaz- silinebilir.
 - FM modunda silme ara yüzü çok daha kolaydır. Sadece 3 adımdan oluşur. Kaydedilmiş olan kanallar silinir.
 - PC’deki dosyaları silerken lütfen USB kablosunu çıkarmadan önce mp3 çaları güvenli bir şekilde çıkarmaya özen gösteriniz.
 - Çalma Modu(Çalma alt menüsü)
Müzik ve kaydedilen dosyaları çalarken, farklı çalma modları seçilebilir.(tekrar, karma gibi)
Çalma alt menüsünde bulunan ilk opsiyon çalma modudur. Mp3 çalar dosyaları seçilen moda göre çalacaktır.
- Tempo oranı(Çalma alt menüsü)
Müzik(sadece MP3 formatında) ya da kaydedilen dosyaları çalarken ; tonu ve sesi değiştirmeksizin farklı tempo oranları(daha hızlı veya daha yavaş) ayarlanabilir.
 - a) Müzik dosyaları çalarken
 - b) Çalma Alt menüsüne girmek için Mode’a basınız.
 - c) Tempo Oranını seçmek için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.
 - d) Tempo oranına giriş için “Mode” tuşuna basınız.

e) Tempo oranını hızlandırmak için “Bir sonraki” tuşuna ve tempo oranını yavaşlatmak için “Sonuncu” tuşuna basınız.

f) Bulunulan ara yüzden çıkmak için ve istenilen tempo oranını onaylamak için Mode tuşuna basınız.

Not: Tempo oran ayarı, değiştirilinceye kadar her müzik dosyası için uygundur.

- Tekrar Çalma Modu
- Giriş için “Çalma Altmenü”süne giriniz.

A-B Tekrar Çalma

1. Müzik Modunda veya Ses Modunda

2. Çalma Alt menüsüne girmek için Mode tuşuna basınız.

3.”Tekrar Çalma”yı seçmek için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.

4. “Tekrar Çalma”ya giriş için Mode tuşuna basınız.

5.” Tekrar Çalma Modu ikonunda A yanıp söner ve başlangıç noktası ayarlanmalıdır.

6. “A”nın ayarı için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.

A ayarından sonra ikonda B yanıp söner ve B bitiş noktası ayarlanması gerekmektedir.

7. “B”nin ayarı için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.

Tekrar Çalma ikonu sabitlenir ev A-B bölüm tekrar çalması başlar.tekrar Çalma zamanı, önceden ayarlanmış olan zamana geldiğinde; mp3 çalar tekrar çalma modundan çıkacaktır. Tekrar Çalma modundayken,”Sonuncu” tuşuna basmak A için yeniden başka bir bölümün seçilmesini ayarlayabilir.(Tekrar Çalma zamanlarının ayarlanması, bir sonraki bölümdeki “tekrar çalma zamanlarına” referanstır.)

- Okuma Takibi(Bu fonksiyon ses modunda bulunmamaktadır.)
 - 1.A-B bölümü tekrar çalınırken, okuma takibi moduna giriş için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.
 2. Tekrar Çalma ikonu, okuma takibi ikonuna dönüşür ve kullanıcıların sesleri kaydedilir. Kaydetme süresi A-B bölümü uzunluğu kadardır.
 3. Kaydetme süresinden sonra ikon değişir ve orijinal ses çalınır.Karşılaştırmaya giriş için “Bir Sonraki” tuşuna basınız.
 - Bu moddayken “Sonuncu” tuşuna basarsanız A-B tekrar çalma moduna geri dönebilirsiniz.
 - Karşılaştırma(Bu fonksiyon ses modunda bulunmamaktadır.)
 1. Bu moda girdiğinizde ikon değişir ve kaydedilen kullanıcı sesleri çalınır.
 2. Orijinal ses çalındıktan sonra, kaydedilen ses yeniden çalınır.Çıkmak için Mode tuşuna basılana kadar, tüm süreç bitmeyecektir.(tekrar etme zamanlarında sınırlandırma olmaksızın).

*Bu moddayken “Sonuncu” tuşuna basarsanız okuma takibi moduna geri dönebilirsiniz.

*Üstteki üç moddayken Mode tuşuna basmak, tekrar çalma modundan direk çıkışı sağlayabilir.
- Tekrar Çalma Zamanları (Çalma Alt menüsü)

Uygulama adımları, arka aydınlatma ayarına refere eder. Tekrar Çalma Zamanları, A-B bölümü belirlenen sabit zamanlara kadar yeniden çalındıktan sonra, tekrar çalma modundan çıkış demektir.
 - Tekrar Çalma Arası(Çalma Alt menüsü)

Uygulama adımları, arka aydınlatma ayarına refere eder.

Tekrar Çalma zamanı, farklı çalma zamanları arasındaki bekleme süresidir.

13. Tavsiye

Özel Alan Fonksiyonu

Birçok MP3 kullanıcısı gizli bilginin açıklanması ve özel bilgilere başkaları tarafından girişi problemini şaşkınlıkla karşılamaktadır.MP3nüzü başkalarına ödünç verirken, büyük sorunlara yol açabilecek özel bilgileri silmek zorunda kalabilirsiniz.

Ancak bu mp3 çaların sağladığı özel alan fonksiyonu bu problemi tamamıyla çözmektedir.

Kullanıcılar, mp3 çaların USB diskini donatım araçlarını kullanarak herhangi orandaki iki bölüme bölebilirler.(Kullanıcılar PC’de iki disk harfi görebilirler ancak, windows 2K’nın işletim sistemine SP4 kurumu

yapılmalıdır.Aksi takdirde sadece bir disk harfi görünür.Böyle bir kurum olmadığı takdirde kullanıcılar, “tek ordinary disk”i ya da “tek şifreli diski” (online moddan)seçmelidirler). Bir bölüm “Özel Alan” olarak şifrelendirilebilir ve giriş için şifre gerekir.(eğer kullanıcılar her iki bölümü de şifrelemezlerse, USB hafızası iki disk olarak ele alınabilir.)

1. mp3 çaları PC’ye bağlayınız.
2. “MP3 çalar Disk aracı” donatım kurum araçlarını çalıştırınız.
3. Birincisi şekillendire aracıdır.”Bölme ve şifreleme” opsiyonunu seçiniz ve istediğiniz kapasiteyi şifrelendirilmiş disk için ayarlayınız. Sonrasında kullanıcı ismi ve şifre ayarlarını seçiniz.Kullanıcı İsmi boşluk alanına “Yeni Kullanıcı Adı” ve şifreyi giriniz.Aynı şifreyi “ Yeni Şifreyi Onaylayın” alanına giriniz. Yukarıdaki işlemlerden sonra “Başla” Tuşuna basınız , böylelikle bölme işlemi başlar.
4. Bölme işleminin sonlanması için aşağıdaki ipuçlarına bakınız:

OK’ye basınız , sonrasında PC yeniden açılacaktır.PC yeniden açıldıktan sonra iki disk görüntülenecektir.(Windows 2KSPK altında sadece bir sürücü harfi görüntülenebilir.)Şifrelenmiş diske (ikinci disk)giriş için tıklayınız, içinde üç dosya bulunmaktadır, bunlar iki özel dosya ve sadece 300 K hafıza alanı olan bir çalıştırılabilir dosyadır. Çalıştırılabilir dosyayı çalıştırın-“R disk decrypt.exe”.Şifre ve kullanıcı isminizi girin.Eğer bu bilgiler doğru ise,diske giriş yapılabilir ve dosyalar kopyalanabilir.PC’ye her bağlantıda şifrelenmiş diske giriş için kullanıcı ismi ve şifreye gerek vardır.

Not: Bir diski iki parçaya bölmek içindeki datanın silinmesine yol açabilir.Bölünme işleminden önce datanın back-up’ının alınması gerekir. Ayrıca iki parçayı bir parça haline getirmek de data silinmesine neden olabilir.

Uyarı: Girdiğiniz kullanıcı ismi ve şifreyi kaybetmeyiniz, aksi takdirde şifrelenmiş diske giriş yapamazsınız ve şifrelemeyi iptal etmek için iki parçayı bir parça haline getirmeniz gerekir ve bu da data kaybına neden olur.

Sorun Giderme

Çalışmıyor	*Pillerin düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğine bakınız. *MP3 çaların açık olduğundan emin olunuz.
Kulaklıklardan ses gelmiyor.	*Sesin “0” da olduğundan ve kulaklık girişinin iyice oturduğundan emin olunuz. *Kulaklık girişinin kirli olmadığından emin olunuz. *Virüslü MP3 statik bir ses yaratabilir ve ses kesilebilir. Müzik dosyalarının virüslü olmadığından emin olunuz.
LCM’deki karakterler bozuk.	*Doğru dilin seçili olduğundan emin olunuz.
FM alımı zayıf.	*Kulaklığın ve mp3 çaların konumunu kontrol ediniz. *mp3 çaların yanındaki diğer elektrikli cihazları kapatınız *Kulaklık anten olarak kullanılabilir.
Müzik dosyaları yüklenemiyor.	*USB kablosunun hasarlı olmadığından ve düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olunuz. *Sürücünün düzgünce takılı olduğundan emin olunuz. *mp3 çaların belleğinin dolu olup olmadığını kontrol ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutla	60*31*14	
Ağırlık	(piller olmadan)27g	
LCM penceresi	128*64 OLED	
PC bağlantısı	High-speed USB1.1	
Flash bellek	128M—1GB	
Piller	Maks. Çalma süresi: saat.	
Kaydetme	Numune derecesi	8KHz
	Kaydetme formatı	WAV(32K bps) ACT(8K bps)
	Kaydetme süresi	35hours(ACT,128M flash)
MP3 WMA WMV ASF	Kulaklığın maksimum çıkışı	(L)10mW+(R)10Mw(320hm)
	MP3 bit hızı	8Kbps-320Kbps
	WMA WMV ASF bit hızı	5Kbps-384Kbps
	Frekans yanıtı	20Hz ‘den 20KHz’ye
	SNR	85Db
	Bozulma	<%0.05
FM radyo	Frekans alım hızı	76MHz-96MHz/87MHz-108MHz
	Kaydedilen istasyonlar	20+20
	Kulaklık maksimum çıkışı	(L)10Mw+(R)10Mw(320hm)
	SNR	45dB
Müzik dosyası formatı	MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV	
Çalışma Isısı	5’den 40°C’ye.	
Dil seçenekleri	Sadeleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, İsveççe, Portekizce, Danca, Flamanca, Türkçe.	
İşletim sistemi	Windows98/SE/ME/2K/XP、MacOS10、Linux2.4.2	

Not: Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.